

Istruzioni per l'uso IMPRESSA J9.2 One Touch



Queste istruzioni per l'uso hanno ottenuto il sigillo di approvazione da parte dell'ente tedesco per il collaudo tecnico (TÜV SÜD) per lo stile di facile comprensione, la completezza e copertura degli aspetti inerenti la sicurezza.


La Sua IMPRESSA J9.2 One Touch

El	Elementi di comando	
Ā١	vertenze importanti	6
	Uso conforme	6
	Per la Sua sicurezza	6
1	Operazioni preliminari e messa in servizio	10
	JURA su Internet	10
	Collocazione dell'apparecchio	10
	Riempimento del serbatoio dell'acqua	10
	Riempimento del contenitore di caffè in grani	10
	Prima messa in funzione	11
	Inserimento e attivazione del filtro	12
	Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua	13
	Regolazione del macina caffè	15
2	Preparazione	16
	Ristretto, espresso e caffè	16
	Preparazione di due specialità di caffè con la pressione di un pulsante	16
	Latte macchiato, cappuccino	17
	Latte caldo e schiuma di latte	18
	Caffè macinato	19
	Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza	20
	Acqua calda	21
3	Funzionamento quotidiano	22
	Attivazione	22
	Manutenzione quotidiana	22
	Disattivazione	23
4	Impostazioni permanenti in modalità di programmazione	24
	Prodotti	25
	Modalità di risparmio energetico	
	Spegnimento automatico	28
	Risciacqui	29
	Ripristino delle impostazioni di fabbrica	31
	Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione	32
	Unità di misura quantità d'acqua	33
	Luminosità dei simboli	33
	Lingua	34

SCEGLIERE

Visualizzazione a display

Elementi di comando

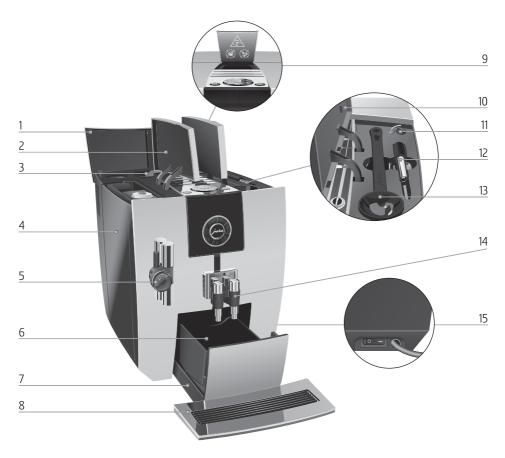

- 1 Coperchio del contenitore di caffè in grani
- 2 Coperchio del serbatoio dell'acqua
- 3 Contenitore di caffè in grani con coperchio salvaroma
- 4 Serbatoio dell'acqua
- 5 Ugello per cappuccino regolabile in altezza
- 6 Contenitore dei fondi di caffè
- 7 Vaschetta di raccolta acqua
- 8 Ripiano appoggia tazze

- 9 Scomparto di riempimento per caffè macinato
- 10 Coperchio del vano accessori
- 11 Manopola di regolazione della macinatura
- 12 Ugello acqua calda
- 13 Cucchiaio dosatore per caffè macinato
- 14 Erogatore del caffè regolabile in altezza e in larghezza
- 15 Interruttore di alimentazione e cavo di alimentazione (lato apparecchio)



Lato superiore dell'apparecchio

- 1 **b** Interruttore di esercizio ON/OFF
- 2 Rotary Switch
- 3 . Pulsante per le funzioni di manutenzione

Parte frontale

- 4 Display
- 5 Pulsanti di preparazione
 - Pulsante Ristretto
 - □ Pulsante Espresso
 - ☑ Pulsante Caffè
 - Pulsante Acqua calda
 - Pulsante Latte
 - **■** Pulsante Latte macchiato
 - De Pulsante Cappuccino

Avvertenze importanti

Uso conforme

L'apparecchio è concepito e costruito per il solo uso domestico. Serve unicamente per la preparazione del caffè e per riscaldare latte ed acqua. Ogni altro utilizzo è da considerarsi improprio. La JURA Elektroapparate AG declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da un uso non conforme.

Leggere e osservare le presenti istruzioni per l'uso per intero prima di utilizzare l'apparecchio. Il diritto alla prestazione di garanzia viene a decadere in caso di danni o difetti che sono da ricondurre all'inosservanza delle istruzioni per l'uso. Conservare le presenti istruzioni per l'uso vicino all'apparecchio e consegnarle agli eventuali utilizzatori successivi.

Per la Sua sicurezza

Si raccomanda di leggere con attenzione e attenersi scrupolosamente alle seguenti norme di sicurezza.



In questo modo si previene il pericolo di folgorazione:

- Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.
- Se si sospettano danneggiamenti, ad esempio per via dell'odore di bruciato, scollegare immediatamente l'apparecchio dalla rete e rivolgersi al servizio di assistenza JURA.
- Se il cavo di alimentazione di questo apparecchio risulta danneggiato, dovrà essere riparato direttamente da JURA o presso un centro di assistenza autorizzato JURA.

- Assicurarsi che l'IMPRESSA e il cavo di alimentazione non si trovino nelle vicinanze di superfici surriscaldate.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga schiacciato o si usuri a contatto con spigoli vivi.
- Non aprire, né tentare mai di riparare da soli l'apparecchio. Non apportare modifiche all'apparecchio salvo quelle descritte nelle presenti istruzioni per l'uso. L'apparecchio contiene componenti sotto tensione. L'apparecchio, una volta aperto, rappresenta un pericolo per l'incolumità delle persone. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente dai centri di assistenza autorizzati JURA, usando parti di ricambio ed accessori originali.
- Per scollegare l'apparecchio completamente e in modo sicuro dalla rete elettrica, spegnere l'IMPRESSA prima tramite l'interruttore di esercizio ON/OFF e poi tramite l'interruttore di alimentazione. Solo allora estrarre la spina dalla presa di alimentazione.

In corrispondenza degli erogatori e dell'ugello per cappuccino sono possibili scottature e ustioni:

- Collocare l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini.
- Non toccare le parti calde dell'apparecchio.
 Servirsi delle apposite impugnature.
- Fare attenzione che l'ugello per cappuccino sia montato correttamente e sia pulito. In caso di montaggio scorretto o intasature, è possibile che l'ugello per cappuccino o parti dello stesso si stacchino.

Un apparecchio danneggiato non è sicuro e può provocare lesioni e incendi. Per prevenire danni, possibili lesioni e pericoli di incendio:

- Non lasciare mai penzolare liberamente il cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione può costituire causa d'inciampo o danneggiarsi.
- Proteggere l'IMPRESSA dagli agenti atmosferici quali pioggia, gelo e irraggiamento solare diretto.
- Non immergere mai in acqua l'IMPRESSA, il cavo e gli attacchi.
- Non inserire l'IMPRESSA e i suoi singoli componenti nella lavastoviglie.
- Prima di effettuare interventi di pulizia, disattivare l'IMPRESSA agendo sull'interruttore di alimentazione. Pulire l'IMPRESSA sempre con un panno umido, ma mai bagnato, e proteggerla dagli schizzi d'acqua continui.
- Collegare l'apparecchio solo ad una tensione di rete corrispondente a quella indicata sulla targhetta. La targhetta dei dati tecnici è collocata sul lato inferiore dell'IMPRESSA. Ulteriori dati tecnici sono riportati nelle presenti istruzioni per l'uso (vedi Capitolo 9 «Dati tecnici»).
- Utilizzare esclusivamente prodotti per la manutenzione originali JURA. I prodotti non raccomandati espressamente da JURA possono danneggiare l'IMPRESSA.
- Non usare mai chicchi di caffè trattati con additivi o caramellati.
- Riempire il serbatoio dell'acqua esclusivamente con acqua fresca e fredda.
- In caso di assenza prolungata, disattivare l'apparecchio agendo sull'interruttore principale.

- Non è ammessa l'esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione da parte di bambini senza la supervisione da parte di una persona responsabile.
- Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio.
- Tenere lontano dall'apparecchio i bambini al di sotto degli otto anni, ovvero sorvegliarli costantemente.
- I bambini a partire dagli otto anni possono usare l'apparecchio senza supervisione solamente se sono stati istruiti sull'uso in condizioni di sicurezza. I bambini devono essere in grado di individuare e comprendere possibili pericoli derivanti da un uso errato.

Le persone, inclusi i bambini, che a causa delle

- loro capacità fisiche, sensoriali o mentali o
- a causa della loro inesperienza o mancata conoscenza

non sono in grado di usare l'apparecchio in sicurezza, non possono usare l'apparecchio senza assistenza o supervisione da parte di una persona responsabile.

Per un uso sicuro della cartuccia filtro CLARIS Blue.

- Conservare le cartucce filtro fuori dalla portata dei bambini.
- Conservare le cartucce filtro in un luogo asciutto e nella confezione chiusa.
- Proteggere le cartucce filtro dal calore e dall'irradiazione solare diretta.
- Non impiegare cartucce filtro danneggiate.
- Non aprire le cartucce filtro.

IURA su Internet

Visiti il nostro sito Internet.

@ Le istruzioni concise relative al Suo apparecchio possono essere scaricate dalla homepage di JURA (www.jura.com). Inoltre troverà informazioni aggiornate ed utili sulla Sua IMPRESSA e sul mondo del caffè.

Collocazione dell'apparecchio

Adottare le seguenti precauzioni per la collocazione dell'IMPRESSA:

- Collocare l'IMPRESSA su una superficie orizzontale, insensibile all'acqua.
- Collocare l'IMPRESSA in modo che sia protetta da surriscaldamento. Fare attenzione che le griglie di ventilazione non siano coperte.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

Per una migliore qualità del caffè, si raccomanda di cambiare l'acqua ogni giorno.

ATTENZIONE

Latte, acqua minerale gassata o altri liquidi possono danneggiare il serbatoio dell'acqua o l'apparecchio.

- ► Riempire il serbatoio dell'acqua solo con acqua fresca e fredda.
 - ► Sollevare il coperchio del serbatoio dell'acqua.
 - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo con acqua fredda.
 - Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
 - ► Chiudere il coperchio del serbatoio dell'acqua.

Riempimento del contenitore di caffè in grani

Il contenitore di caffè in grani è dotato di un coperchio salva aroma che preserva l'aroma dei chicchi di caffè.

ATTENZIONE

I chicchi di caffè trattati con additivi (ad es. zucchero), il caffè premacinato o liofilizzato danneggiano il macina caffè.

- Inserire esclusivamente chicchi di caffè non trattato nel contenitore di caffè in grani.
 - ► Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.

- Rimuovere dal contenitore di caffè in grani eventuali impurità o corpi estranei presenti.
- Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

Prima messa in funzione

⚠ AVVERTENZA

Pericolo di folgorazione in caso di uso dell'apparecchio con il cavo di alimentazione danneggiato.

Non mettere mai in funzione un apparecchio danneggiato o con il cavo di alimentazione difettoso.

Condizione preliminare: Il serbatoio dell'acqua e il contenitore di caffè in grani sono pieni.

- ► Inserire la spina in una presa di alimentazione.
- Accendere l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione sul lato destro dell'apparecchio.
- Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
 - Il Rotary Switch è acceso. Sul display appare SPRACHE DEUTSCH.
- Ruotare il Rotary Switch finché non appare la lingua desiderata, per esempio LINGUA ITALIANO.
- ◆ Per confermare la lingua, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente CONFERMATO per confermare l'impostazione.

RIEMPIRE SISTEMA / PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

- ► Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. SISTEMA RIEMPIE, il sistema si riempie d'acqua. La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare BENVENUTO A JURA.

SIRISCALDA

FREMERE MANUTENZ ., il pulsante per le funzioni di manutenzione ... è acceso.







- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. APPAR = SCIACG =, l'apparecchio esegue un risciacquo. La procedura si interrompe automaticamente. Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO, l'IMPRESSA è ora pronta per l'uso.
- i Sono illuminati i pulsanti dei prodotti che di volta in volta possono essere preparati.

Inserimento e attivazione del filtro

L'IMPRESSA non richiede alcuna decalcificazione se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue.

i Eseguire la procedura di «inserimento del filtro» senza interromperla. Ciò garantisce il funzionamento ottimale della IMPRESSA

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FILTRO NO.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

FILTRONO

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FILTRO SI.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente CONFERMATO. INSERIRE FILTRO / PREMERE MANUTENZ ., il pulsante per le funzioni di manutenzione ... è acceso.
 - ► Estrarre dal Welcome Pack la prolunga per la cartuccia filtro.
 - ► Applicare la prolunga sulla parte superiore di una cartuccia filtro CLARIS Blue.
 - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.





- ► Sollevare il supporto della cartuccia e inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua con una leggera pressione.
- ► Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
- i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.
 - ► Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.
 - ► Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto l'ugello per cappuccino.
- ★ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 FILTRO SCIACQ, dall'ugello per cappuccino scorre acqua.
 - È possibile interrompere il risciacquo del filtro in qualsiasi momento premendo un pulsante a piacere. Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione

 per proseguire con il risciacquo del filtro.
- i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'apparecchio si riscalda. Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO, il filtro è attivato.

Rilevazione e impostazione della durezza dell'acqua **1** La regolazione della durezza dell'acqua non è possibile se si utilizza la cartuccia filtro CLARIS Blue e quest'ultima è stata attivata in modalità di programmazione.

Quanto più calcarea è l'acqua, tanto più spesso dovrà essere decalcificata l'IMPRESSA. Per questa ragione è importante impostare il grado di durezza dell'acqua.

È possibile impostare la durezza dell'acqua da 1 °dH a 30 °dH. Oppure può essere disattivata e, in questo caso, l'IMPRESSA non segnala quando deve essere decalcificata.

Rilevazione della durezza dell'acqua

Con la striscia Aquadur® per il test di durezza dell'acqua fornita in dotazione è possibile misurare la durezza dell'acqua.

- ► Tenere la striscia di test brevemente (per 1 secondo) sotto l'acqua corrente. Scuotere l'acqua in eccesso.
- ► Attendere circa 1 minuto.
- Determinare il grado di durezza dell'acqua in base alle colorazioni della striscia per il test di durezza dell'acqua ed alla descrizione riportata sulla confezione.

A questo punto è possibile impostare la durezza dell'acqua.



Impostazione della durezza dell'acqua

Esempio: Ecco come modificare la durezza dell'acqua da 15 ° 4H a 25 ° 4H.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

16 * 4 H H H H D D

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
 ≥5 ° ∃H ■■■■■
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente CONFERMATO.
 DUREZZA 25 * JH
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

Sul display appare SCEGLIERE PRODUTTO.

Regolazione del macina caffè

È possibile regolare in continuo il macina caffè per adeguarlo al grado di tostatura del proprio caffè.

ATTENZIONE

Se si imposta il grado di macinatura a macina caffè fermo, non possono essere esclusi danni al selettore per la regolazione della macinatura.

 Modificare il grado di macinatura solo con il macina caffè in funzione.

La corretta impostazione del grado di macinatura è riconoscibile dal fatto che il caffè scende in modo uniforme dall'erogatore del caffè. Si crea inoltre una crema fine e densa

Esempio: Ecco come cambiare il grado di macinatura **durante** la preparazione di un espresso.

- ► Sollevare il coperchio del vano accessori.
- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- Premere il pulsante Espresso.
 Il macina caffè inizia a macinare e sul display viene si
 - Il macina caffè inizia a macinare e sul display viene visualizzato i ESPRESSO e l'intensità del caffè.
 - Spostare la manopola di regolazione della macinatura sul grado desiderato mentre il macina caffè è in funzione.
 L'espresso viene preparato ed il grado di macinatura è impostato.
 - ► Chiudere il coperchio del vano accessori.



2 Preparazione

2 Preparazione

- La preparazione di una specialità di caffè o di una bevanda a base di latte nonché di acqua calda può essere interrotta in qualsiasi momento. A tale scopo premere un pulsante qualsiasi.
- Prima e durante la macinatura è possibile scegliere l'intensità del caffè dei singoli prodotti: leggero (4), medio (44), normale (444), forte (444) o extra (444).
- **i** Durante la preparazione, si può variare la **quantità d'acqua** predefinita ruotando il Rotary Switch.
- **i** È possibile seguire l'attuale stato della procedura di preparazione nella barra di progresso.

Nella modalità di programmazione si ha la possibilità di effettuare impostazioni permanenti per tutti i prodotti (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Prodotti»).

Ristretto, espresso e caffè

Tutte le specialità di caffè (ristretto $^{\square}$, espresso $^{\square}$ e caffè $^{\square}$) possono essere preparate seguendo questa procedura.

Esempio: Ecco come preparare un caffè.

- ► Collocare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
- ▶ Premere il pulsante Caffè.


La preparazione inizia. Viene visualizzato 1 CAFFE e l'intensità del caffè. La quantità d'acqua predefinita per il caffè viene versata nella tazza.

La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare brevemente PREGO. In seguito viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.



Preparazione di due specialità di caffè con la pressione di un pulsante Per preparare due tazze di caffè: collocare due tazze sotto l'erogatore del caffè. Premere due volte il pulsante Caffè ♀ (entro 2 secondi), per avviare la preparazione del caffè.

Latte macchiato, cappuccino





L'IMPRESSA prepara un latte macchiato o un cappuccino con la pressione di un pulsante. Non è necessario spostare il bicchiere o la tazza.

Esempio: Ecco come preparare un latte macchiato.

- ► Togliere il tappino di protezione dall'ugello per cappuccino.
- ► Collegare il tubo del latte all'ugello per cappuccino. Per un cartone di latte, utilizzare il tubo lungo, per un contenitore per il latte, utilizzare il tubo corto.
- ► Inserire l'altra estremità del tubo del latte in un cartone di latte o collegarlo a un contenitore per il latte.
- ► Collocare un bicchiere sotto l'ugello per cappuccino.
- ► Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte 🗓.
- Premere il pulsante Latte macchiato.

Viene visualizzato LATTE MAC . e l'intensità del caffè.

LATTE MAC:, viene preparata la schiuma di latte.

La preparazione si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità di latte preimpostata.

PAUSA


Segue una breve pausa durante la quale il latte caldo si separa dalla schiuma di latte. In questo modo possono formarsi gli strati tipici del latte macchiato. La durata di questa pausa può essere definita nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Prodotti»).

LATTE MAC *, inizia la preparazione del caffè. La quantità d'acqua predefinita viene versata nel bicchiere. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare brevemente PREGO. In seguito viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).

2 Preparazione

Latte caldo e schiuma di latte

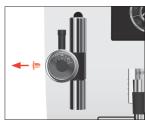



Esempio: Ecco come preparare la schiuma di latte.

- ► Togliere il tappino di protezione dall'ugello per cappuccino.
- ► Collegare il tubo del latte all'ugello per cappuccino. Per un cartone di latte, utilizzare il tubo lungo, per un contenitore per il latte, utilizzare il tubo corto.
- Inserire l'altra estremità del tubo del latte in un cartone di latte o collegarlo a un contenitore per il latte.
- ► Collocare una tazza sotto l'ugello per cappuccino.
- ► Portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte 🗓.
- i Per riscaldare il latte, portare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Latte .

SIRISORLOR

Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare

SCEGLIERE PRODOTTO.

■ Premere nuovamente il pulsante Latte.

LATTE, viene preparata la schiuma di latte. La preparazione si interrompe automaticamente appena raggiunta la quantità di latte preimpostata. Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, è consigliabile sciacquarlo e pulirlo regolarmente (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).

Caffè macinato

Grazie allo scomparto di riempimento per caffè macinato è possibile utilizzare un secondo tipo di caffè, per esempio decaffeinato.

- Non inserire mai più di due cucchiai dosatori rasi di caffè macinato
- i Non usare mai caffè macinato troppo fine perché potrebbe ostruire il sistema ed il caffè verrebbe erogato solo a gocce.
- i Se il caffè macinato introdotto è insufficiente, viene visualizzato FOLVERE INSUF « e l'IMPRESSA interrompe la procedura.
- Preparare la specialità di caffè desiderata entro 1 minuto circa dall'introduzione del caffè macinato. Altrimenti l'IMPRESSA interrompe la procedura ed è di nuovo pronta all'uso.

Tutte le specialità di caffè possono essere preparate con caffè macinato seguendo questa procedura.

Esempio: Ecco come preparare un espresso con caffè macinato.

- ► Collocare una tazzina per l'espresso sotto l'erogatore del caffè
- Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.

THEFRIEF POLUFRE

- Versare un cucchiaio dosatore raso di caffè macinato nello scomparto.
- ► Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento. SCEGLIERE PRODOTTO
- ▶ Premere il pulsante Espresso.

Ha inizio la preparazione. La quantità d'acqua predefinita per l'espresso viene versata nella tazzina. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare brevemente PREGO.

In seguito viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.



2 Preparazione

Impostazione permanente della lunghezza del caffè in base alle dimensioni della tazza Se lo si desidera, è possibile impostare, in modo semplice e definitivo, la quantità d'acqua di tutte le specialità di caffè nonché dell'acqua calda secondo le dimensioni della tazza. Come descritto nel seguente esempio, la quantità deve essere impostata una sola volta. Questa quantità verrà erogata per tutte le successive preparazioni.

L'impostazione permanente della quantità d'acqua in base alle dimensioni della tazza per tutte le specialità di caffè nonché per l'acqua calda si effettua sempre secondo questa procedura.

Esempio: Ecco come impostare, in modo **permanente**, la quantità d'acqua per un caffè.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.



- ▶ Premere e tenere premuto il pulsante Caffè.
 Viene visualizzato i CAFFE e l'intensità del caffè.
- ☑ Continuare a tenere premuto il pulsante Caffè finché appare
 SUFFIC. CAFFEP.
 - ▶ Rilasciare il pulsante Caffè.
 Ha inizio la preparazione e il caffè viene versato nella tazza.
 - ► Premere un pulsante qualsiasi non appena la quantità di caffè nella tazza è sufficiente.

La preparazione si interrompe. Sul display appare brevemente CONFERMATO e PREGO. La quantità d'acqua impostata per un caffè è memorizzata in modo permanente. Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.

- **i** L'impostazione può essere modificata in qualsiasi momento ripetendo la procedura.
- È possibile impostare in modo permanente la quantità di tutte le specialità di caffè e dell'acqua calda anche nella modalità di programmazione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Prodotti»).



Acqua calda


Utilizzare l'ugello acqua calda per ottenere un getto d'acqua costante. L'ugello acqua calda si trova sotto il coperchio del vano accessori.

Per la preparazione di acqua calda è possibile selezionare le seguenti temperature: BASSA, NORMALE, BOLLENTE.

⚠ ATTENZIONE

Pericolo di scottature dovute a spruzzi di acqua calda.

- Evitare il contatto diretto con la pelle.
 - ► Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino verso il basso.
 - ► Sollevare il coperchio del vano accessori, prelevare l'ugello acqua calda e richiudere il coperchio.
 - ► Collegare l'ugello acqua calda al raccordo.
 - ► Collocare una tazza sotto l'ugello acqua calda.
 - ► Premere il pulsante Acqua calda. Viene visualizzata la temperatura.



ACQUA, l'acqua calda viene versata nella tazza. La preparazione si interrompe automaticamente e sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.



3 Funzionamento quotidiano

3 Funzionamento quotidiano

Attivazione

All'accensione, l'IMPRESSA richiede automaticamente un ciclo di risciacquo che viene avviato premendo il pulsante & per le funzioni di manutenzione. Nella modalità di programmazione è possibile modificare quest'impostazione, in modo che l'apparecchio avvii automaticamente il risciacquo all'accensione (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione – Risciacqui»).

Condizione preliminare: L'IMPRESSA è stata accesa azionando l'interruttore di alimentazione.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- Per accendere l'IMPRESSA, premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.

Sul display appare BENVENUTO A JURA.

SIRISORLOR

PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
APPAR = SCIAC® = , l'apparecchio esegue un risciacquo.
La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.



Manutenzione quotidiana



Raccomandiamo alcune operazioni quotidiane che assicurano il perfetto funzionamento dell'IMPRESSA ed una qualità sempre ottimale del caffè.

- ► Estrarre la vaschetta di raccolta acqua.
- Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua. Sciacquare entrambi con acqua calda.
- Asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
- ► Reinserire il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua.
- ► Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua pulita.
- ► Scomporre e sciacquare l'ugello per cappuccino (vedi Capitolo 5 «Manutenzione Risciacquo dell'ugello per cappuccino»).
- Passare un panno morbido (per es. in microfibra) pulito e inumidito sulla superficie dell'apparecchio.

Disattivazione



Ad ogni spegnimento dell'IMPRESSA, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè o il latte.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.
- ☼ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF.
 APPAR = SCIACQ =, vengono risciacquati gli erogatori con i quali è stata preparata la specialità di caffè o il latte. La procedura si interrompe automaticamente e l'IMPRESSA è disattivata
- **1** Se l'IMPRESSA viene disattivata con l'interruttore di esercizio ON/OFF, l'apparecchio mentre è disattivato consuma meno di 0,1 W di energia in stand-by. Tramite l'interruttore di alimentazione è possibile scollegare l'apparecchio completamente dalla rete elettrica.

La modalità di programmazione consente di effettuare impostazioni permanenti. Basta ruotare e premere il Rotary Switch per accedere alle varie opzioni di programma e memorizzare poi le impostazioni desiderate in modo permanente. Con il Rotary Switch si possono effettuare le seguenti impostazioni:

Opzione di pro- gramma	Sottomenu	Descrizione
MANUTENZ.	PULIRE CAPPUCCINO, SCIACQUARE APPARECCH., SCIACQUARE CAPPUCCINO, PULIRE APPARECCH., DECALCIF. APPARECCH. (solo se il filtro non è attivato), CAMBIARE FILTRO (solo se il filtro è attivato)	► Selezionare il programma di manutenzione desiderato. Se in questa opzione di programma non si esegue alcuna operazione, il sistema esce automaticamente dalla modalità di programmazione dopo 5 secondi circa.
PRODOTTI	SCEGLIERE PRODOTTO	► Scegliere le proprie impostazioni per le bevande a base di caffè e di latte nonché per l'acqua calda.
FILTRO	SI,NO	► Indicare se si utilizza l'IMPRESSA con o senza cartuccia filtro CLARIS Blue.
DUREZZA (solo se il filtro non è attivato)	DUREZZA ACQUA OFF, 1°3H - 30°3H	► Impostare la durezza dell'acqua.
RISPARMIO ENERGIA	RISPARMIOSI, RISPARMIONO	► Selezionare una modalità di risparmio energetico.
OFF DOPO	15 MIN., 0.5 ORE - 15 ORE	► Impostare il tempo dopo il quale l'IMPRESSA deve disattivarsi automa- ticamente.
RISCACQUI	PUL. INIZ., PUL. CAPP.	► Modificare le impostazioni per il risciacquo all'accensione e il risciacquo dell'ugello per cappuccino.
RIPRISTINO	PRODOTTO, TUTTI I PRODOTTI, RIP. TOTALE	► Riportare alle impostazioni di fabbrica i valori di tutti i prodotti impostati in modo permanente.

Opzione di pro- gramma	Sottomenu	Descrizione
INFORMAZIONI		► Mantenere il controllo su tutte le bevande a base di caffè e a base di latte preparate e richiamare lo stato di manutenzione.
REGOLAZ.	ML,OZ	► Selezionare l'unità di misura per la quantità d'acqua.
SIMBOLO LUMINOSITA	LUMINOSITA	► Regolare la luminosità dei simboli.
LINGUA		► Selezionare la lingua desiderata.
EXIT		Uscire dalla modalità di program- mazione.

Prodotti

Nell'opzione di programma **PRODOTTI** è possibile effettuare impostazioni personalizzate per tutte le specialità di caffè nonché per l'acqua calda. È possibile effettuare le seguenti impostazioni permanenti:

Prodotto	Temperatura	Intensità del caffè	Quantità
1 Ristretto,	MORMALE, ALTA	😲 (leggero),	Quantità d'acqua:
1 Espresso,		(medio),	25 ML - 240 ML
1 Caffè		(normale),	
		forte),	
		ান্টার্ভার্ড (extra)	
2 Ristretti,	MORMALE, ALTA	-	Quantità d'acqua:
2 Espressi,			25 ML - 240 ML
2 Caffè			(per ogni tazza)
Latte macchiato,	NORMALE, ALTA	😲 (leggero),	Quantità di latte:
cappuccino		🕶 (medio),	3 SEC - 120 SEC
		(normale),	Pausa: @ SEC - 6@ SEC
		forte),	Quantità d'acqua:
		(extra)	25 ML - 240 ML
Latte	_	-	3 5EC - 120 5EC
Acqua calda	BASSA, NORMALE,	-	25 ML - 450 ML
	BOLLENTE		

Le impostazioni permanenti nella modalità di programmazione si effettuano sempre allo stesso modo.

Esempio: Ecco come cambiare la quantità di latte di un latte macchiato da 16 SEC a 20 SEC, la quantità d'acqua da 45 ML a 40 ML e la pausa da 30 SEC a 20 SEC.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

SCERN TERE PRODUCTION

- i Nella seguente opzione si seleziona il pulsante del prodotto per cui si desidera effettuare l'impostazione. In questa fase non viene preparato alcun prodotto.
- **1** Per modificare l'impostazione di una doppia erogazione, premere il rispettivo pulsante due volte entro 2 secondi.
- **■** Premere il pulsante Latte macchiato.

CHFFE AS ML

Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

CAPPE 45 ML

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato CAFFE 40 ML.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente CONFERMATO. CAFFE 40 ML
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

LATTE 18 SEC

► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato LATTE 20 SEC.

- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente CONFERMATO. LATTE 20 SEC
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

PAUSA 30 SEC

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato PAUSA 20 SEC.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch.
 Sul display appare brevemente CONFERMATO.
 PAUSA 20 SEC
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
 FWTT
- ◆ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

SCEGLIERE PRODOTTO

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato

 → TT
- ◆ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

PRODUTTI

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

SCEGLIERE PRODOTTO

Modalità di risparmio energetico

L'opzione di programma RISPARMIO ENERGIA consente di impostare in modo permanente una modalità di risparmio energetico (Energy Save Mode, E.S.M.®):

■ RISPARMIONO

- Tutte le specialità di caffè, le specialità di caffè con latte e l'acqua calda possono essere preparate senza tempi di attesa.
- Prima della preparazione del latte, l'apparecchio si riscalda.

- 4 Impostazioni permanenti in modalità di programmazione
 - RISPARMIO SI (Risparmio energetico fino al 40%)
 - Subito dopo l'ultima preparazione l'IMPRESSA non riscalda più. Non appena l'apparecchio è in modalità temperatura ridotta, sul display viene visualizzata la segnalazione ENERGY • ON – ciò può durare vari minuti.
 - Prima della preparazione di caffè, acqua calda o latte, l'apparecchio si riscalda.

Esempio: Ecco come modificare la modalità di risparmio energetico da RISPARMIO NO a RISPARMIO SI.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RISPARMIO ENERGIA —.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

RISPARMIONO

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente CONFERMATO. RISPARMIO ENERGIA √
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODOTTO

Spegnimento automatico

Lo spegnimento automatico dell'IMPRESSA consente di risparmiare energia. Se la funzione è attivata, l'IMPRESSA si spegne automaticamente dopo l'ultima operazione, una volta trascorso l'intervallo di tempo impostato.

Lo spegnimento automatico può essere impostato su 15 minuti oppure tra 0,5 e 15 ore.

Esempio: Ecco come modificare lo spegnimento automatico da ZORE a 15 MIN...

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato OFF DOFO 2 ORE.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

- ► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato OFF
 DOPO 15 MIN . .
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO.
 OFF DOPO 15 MTN...
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODOTTO

Risciacqui

L'opzione di programma RISCACQUI consente di effettuare le sequenti impostazioni:

- FUL. INIZ. MANUALE
 - Il risciacquo all'accensione deve essere avviato manualmente.
- PUL. INIZ. AUTOMATICO
 - Il risciacquo all'accensione viene avviato automaticamente.
- PUL. CAPP. DOPO 10'
 - Il risciacquo dell'ugello per cappuccino viene richiesto
 10 minuti dopo la preparazione di una specialità di caffè con latte.
- PHE . CAPP. SHRITO
 - Il risciacquo dell'ugello per cappuccino viene richiesto subito dopo la preparazione di una specialità di caffè con latte.

Esempio: Ecco come impostare che il risciacquo dell'ugello per cappuccino venga richiesto **subito** dopo la preparazione di una specialità di caffè con latte.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- → Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ...
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato RISCACQUI.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch

FUL. INIZ. MANUALE

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato □□□□□
 CAPP □ DOPO 10 °.
- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

PULL CAPP. DOPO 18'

- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato FUL.

 CAPP. SUBITO.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare brevemente CONFERMATO. PUL. CAPP. SUBITO
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato
 FXTT
- ◆ Premere il Rotary Switch.
 RISCACQUI
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODOTTO

Ripristino delle impostazioni di fabbrica

Nell'opzione di programma RIFRISTINO è possibile riportare varie impostazioni alle impostazioni di fabbrica:

■ PRODOTTO

Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura ecc.) di ogni prodotto possono essere resettate singolarmente alle impostazioni di fabbrica. In tal modo viene resettata alle impostazioni di fabbrica anche la relativa impostazione per la doppia erogazione.

■ TUTTI I PRODOTTI

 Le impostazioni (quantità d'acqua, aroma, temperatura ecc.)
 di tutti i prodotti vengono resettate alle impostazioni di fabbrica.

■ RIP. TOTALE

■ Tutte le impostazioni del cliente (ad eccezione del «filtro») vengono resettate alle impostazioni di fabbrica. Subito dopo l'IMPRESSA si disattiva.

Esempio: Ecco come riportare i valori di «Espresso» alle impostazioni di fabbrica.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

PRODUTTO

▶ Premere il pulsante Espresso.

Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. Le impostazioni di «Espresso» sono riportate alle impostazioni di fabbrica.

PRODOTTO

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

RIPRISTING

► Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.

Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODOTTO

Visualizzazione delle informazioni e dello stato di manutenzione

L'opzione di programma INFORMAZIONI consente di visualizzare le seguenti informazioni:

- Quantità di specialità di caffè, specialità di caffè con latte e acqua calda erogate.
- Stato di manutenzione e quantità di programmi di manutenzione eseguiti (pulizia, decalcificazione, sostituzione del filtro)
- Numero di pulizie dell'ugello per cappuccino eseguite
- Versione del software

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

SCEGLIERE PRODOTTO

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.
 - TOTAL, viene visualizzata la quantità totale di bevande a base di caffè e di latte erogate.
- Ruotare il Rotary Switch per visualizzare altre informazioni.
 - i Oltre al numero di programmi di manutenzione eseguiti è possibile visualizzare il relativo stato di manutenzione. La barra mostra l'attuale stato di manutenzione. Se la barra è completamente riempita, l'IMPRESSA richiede l'esecuzione del rispettivo programma di manutenzione.
- ◆ Premere il Rotary Switch per uscire dall'opzione di programma.

INFORMAZIONI

- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODOTTO

Unità di misura quantità d'acqua

Qui è possibile modificare l'unità di misura per la quantità d'acqua da «ml» a «oz».

Esempio: Ecco come modificare l'unità di misura della quantità d'acqua da ML a OZ.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

REGGE AZ. ML

- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. REGOLAZ. OZ
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODOTTO

Luminosità dei simboli

È possibile regolare in modo individuale la luminosità dei simboli.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato

SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Tenere premuto il Rotary Switch finché sul display non appare MANUTENZ ...
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

LUMINOSITA

- Ruotare il Rotary Switch per impostare la luminosità desiderata dei simboli.
- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFERMATO. SIMBOLO LUMINOSITA
- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

SCEGLIERE PRODUTTO

Lingua

Questa opzione di programma consente di impostare la lingua dell'IMPRESSA.

Esempio: Ecco come modificare la lingua da ITALIANO a ENGLISH.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato **SCEGLIERE PRODOTTO**.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

LINGUR ITALIANO

- ◆ Per confermare la regolazione, premere il Rotary Switch. Sul display appare per breve tempo CONFIRMED. LANGUAGE ENGLISH
- Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato EXIT.
- Premere il Rotary Switch per uscire dalla modalità di programmazione.

COFFEE REHOY

5 Manutenzione

L'IMPRESSA è dotata dei seguenti programmi di manutenzione integrati:

- Puliziadell'ugellopercappuccino(FULIRECAPPUCCINO)
- Risciacquo dell'ugello per cappuccino (SCIACQUARE CAPPUCCINO)
- Sostituzione del filtro (CAMBIARE FILTRO)
- Pulizia dell'apparecchio (FULIRE AFFARECCH.)
- Risciacquo dell'apparecchio (SCIACQUARE APPARECCH.)
- Decalcificazione dell'apparecchio (DECALCIF: APPARECCH.)
- **i** Eseguire la pulizia, la decalcificazione o la sostituzione del filtro quando queste vengono segnalate nel display.

Risciacquo dell'apparecchio

È possibile avviare manualmente il ciclo di risciacquo in qualsiasi momento.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè.
- Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

FULTRE CAPPUCCINO

- ♠ Ruotare il Rotary Switch finché non viene visualizzato SCIACQUARE APPARECCH...
- Per avviare la procedura di risciacquo, premere il Rotary Switch.

APPAR. SCIACO.

Il risciacquo si interrompe automaticamente e sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.



5 Manutenzione

Risciacquo dell'ugello per cappuccino

Dopo ogni preparazione del latte, l'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO / SCIACQUARE CAPPUCCINO e il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

- ► Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 ○APPU SCIACQ , l'ugello per cappuccino viene risciacquato.

La procedura si interrompe automaticamente e sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.



Pulizia dell'ugello per cappuccino

Per assicurare il perfetto funzionamento dell'ugello per cappuccino, occorre pulirlo **ogni giorno** se è stato utilizzato per preparare il latte. L'IMPRESSA **non** segnala la necessità di pulire l'ugello per cappuccino.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.
- i II detergente per il sistema del latte JURA è in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- ◆ Per accedere all'opzione di programma, premere il Rotary Switch.

PULIRE CAPPUCCINO

- ◆ Premere il Rotary Switch.
 PROD . PUL . CAPPUCCINO
 - Versare 250 ml di acqua fresca in un recipiente e aggiungere l'equivalente di un tappo dosatore di detergente per il sistema del latte.
 - ► Immergere il tubo del latte nel recipiente.





Scomposizione e risciacquo dell'ugello per cappuccino



- ► Ruotare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino sulla posizione Schiuma di latte 🗓 o Latte 💆.
- ► Collocare un altro recipiente sotto l'ugello per cappuccino.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 CAPPUCCINO PULISCE, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono puliti.

ACQUA PER CAPPUCCINO

- Sciacquare a fondo il recipiente, versarvi 250 ml di acqua fresca e immergervi il tubo del latte.
- Svuotare l'altro recipiente e riposizionarlo sotto l'ugello per cappuccino.
- ★ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

 CAPPUCCINO PULISCE, l'ugello per cappuccino e il tubo vengono sciacquati con acqua fresca.

 Sul display appare SCEGLIERE PRODOTTO.
 - ► Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino verso il basso.
 - ► Disassemblare l'ugello per cappuccino nei singoli componenti.
 - Sciacquare a fondo tutti i componenti dell'ugello per cappuccino sotto l'acqua corrente.
 - ► Riassemblare l'ugello per cappuccino.
- **1** Assicurarsi che tutti i singoli componenti siano assemblati correttamente e saldamente per garantire che l'ugello per cappuccino funzioni in modo ottimale.
 - ► Innestarlo saldamente sul raccordo.

Sostituzione del filtro

- i Il filtro esaurisce la sua efficacia dopo avere trattato 50 litri di acqua. A questo punto l'IMPRESSA richiede la sostituzione del filtro.
- i Il filtro ha un'efficacia di due mesi. Impostare la durata del filtro tramite l'apposito datario sul supporto della cartuccia nel serbatoio dell'acqua.


5 Manutenzione

i Se la cartuccia filtro CLARIS Blue non è stata attivata nella modalità di programmazione, non appare nessuna richiesta di sostituzione del filtro.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO / CAMBIARE FILTRO e il pulsante per le funzioni di manutenzione ∴ è acceso.

♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
DURATA CA. 2 MIN/INIZIARE SI

- i Se non si vuole ancora avviare la sostituzione del filtro, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato INIZIARE NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «sostituzione del filtro» continua a rimanere attiva.
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 CAMBIARE FILTRO/PREMERE MANUTENZ.
 - ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
 - ► Sollevare il supporto della cartuccia e rimuovere la vecchia cartuccia filtro CLARIS Blue e la prolunga.
 - ► Applicare la prolunga sulla parte superiore di una nuova cartuccia filtro.
 - ► Inserire la cartuccia filtro nel serbatoio dell'acqua esercitando una leggera pressione.
 - ► Chiudere il supporto della cartuccia. Si dovrà udire lo scatto.
 - ▶ Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.



- cino sulla posizione Vapore⊕.

 ∴ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 - FILTRO SCIACO:, dall'ugello per cappuccino scorre acqua.





i L'acqua può presentare una lieve colorazione che non è nociva alla salute, né influisce sul gusto.

Il risciacquo del filtro si interrompe automaticamente dopo circa 500 ml. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso

Pulizia dell'apparecchio

Dopo 200 preparazioni o 80 risciacqui all'accensione, l'IMPRESSA richiede una pulizia.

ATTENZIONE

L'uso di detergenti non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

- Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.
- i II programma per la pulizia dura circa 20 minuti.
- Non interrompere il programma per la pulizia per non pregiudicare l'efficacia della pulizia.
- i Le pastiglie per la pulizia JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO / PULIRE APPARECCH e il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
DURATA CA. 20 MIN / INIZIARE SI

- i Se non si vuole ancora avviare la pulizia, ruotare il Rotary Switch finché viene visualizzato INIZIARE NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «pulizia dell'apparecchio» continua a rimanere attiva
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 SULINTERE UESSOTO
 - ► Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

PREMERE MANUTENZ, il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

5 Manutenzione





- ► Collocare un recipiente sotto l'erogatore del caffè e uno sotto l'ugello per cappuccino.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. FULISCE, dall'erogatore del caffè scorre acqua. La procedura si interrompe, AGGIUNGERE FASTIGLIA.
 - Aprire il coperchio dello scomparto di riempimento per caffè macinato.
 - ► Introdurre una pastiglia per la pulizia JURA nello scomparto di riempimento.
 - ► Chiudere il coperchio dello scomparto di riempimento.

 AGGIUNGERE PASTIGLIA / PREMERE

 MANUTENZ = , il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. ₱ULISCE, dall'erogatore del caffè e dall'ugello per cap-puccino scorre acqua a più riprese. La procedura si interrompe, SVUOTARE VASSOIO.
 - Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
 La pulizia è terminata. L'IMPRESSA si riscalda ed è di nuovo pronta all'uso.

Decalcificazione dell'apparecchio

Nell'IMPRESSA si formano incrostazioni di calcare dovute all'uso e l'apparecchio richiede automaticamente una decalcificazione. Le incrostazioni di calcare dipendono dal grado di durezza dell'acqua.

⚠ ATTENZIONE

I prodotti per la decalcificazione possono provocare irritazioni se entrano in contatto con la pelle e con gli occhi.

- Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi.
- Rimuovere il prodotto per la decalcificazione sciacquando con acqua pulita. In caso di contatto con gli occhi, consultare il medico.

ATTENZIONE

L'uso di prodotti per la decalcificazione non idonei può causare danni all'apparecchio e lasciare residui nell'acqua.

Usare solo prodotti per la manutenzione originali JURA.

ATTENZIONE

L'interruzione della procedura di decalcificazione può causare danni all'apparecchio.

Eseguire la decalcificazione per intero.

ATTFN7IONF

I prodotti per la decalcificazione possono causare eventuali danni se entrano in contatto con superfici sensibili (ad es. marmo).

- Rimuovere subito eventuali schizzi.
- i II programma di decalcificazione dura circa 45 minuti.
- i Le pastiglie per la decalcificazione JURA sono in vendita presso i rivenditori specializzati.
- i Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue e questa è attivata, non appare nessuna richiesta di decalcificare l'apparecchio.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO/DECALCIF. HPPARECCH. e il pulsante per le

∴ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. DURATA CA. 45 MIN/INIZIARE SI

i Se non si vuole ancora avviare la decalcificazione, ruotare il

- Rotary Switch finché viene visualizzato INIZIARE NO. Premendo il Rotary Switch si esce dal programma di manutenzione. La richiesta di «decalcificare l'apparecchio» continua a rimanere attiva.
- ♠ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione. SULIDTARE VASSOTO
 - ► Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

UFFRARE PRODUTTO

- ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.
- ► Sciogliere bene il contenuto di una confezione blister (3 pastiglie per la decalcificazione JURA) in un recipiente contenente 500 ml di acqua. Attendere alcuni minuti finché le pastiglie non si siano del tutto sciolte.
- ► Versare la soluzione nel serbatoio dell'acqua vuoto e riporlo in sede.

VERSERE PRODOTTO/PREHERE HENUTENZ., I pulsante per le funzioni di manutenzione ... è acceso.



5 Manutenzione





- ► Togliere l'ugello per cappuccino.
- Collocare un recipiente (con una capacità di almeno 500 ml) sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino.
- riangle Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.

DECHLOIF.

Dal raccordo dell'ugello per cappuccino scorre acqua a più riprese. Il pulsante per le funzioni di manutenzione & lampeggia durante la procedura di decalcificazione.

La procedura si interrompe automaticamente, SVUOTARE VASSOIO.

- Svuotare il recipiente sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino.
- Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.

SCIACQUARE CONT. ACQUA/RIEMPIRE CONT. ACQUA

- ► Estrarre il serbatoio dell'acqua e sciacquarlo a fondo.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

PREMERE MANUTENZ., il pulsante per le funzioni di manutenzione & è acceso.

- ► Rimontare l'ugello per cappuccino.
- Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino e uno sotto l'erogatore del caffè.
- ♣ Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione.
 DECALCIF., dall'ugello per cappuccino e dall'erogatore del caffè scorre acqua.

SI RISCALDA, APPAR. SCIACO., dall'erogatore del caffè scorre acqua.

La procedura si interrompe automaticamente, SVUOTARE VASSOIO.

- ► Svuotare la vaschetta di raccolta acqua e il contenitore dei fondi di caffè e riporli in sede.
 - La decalcificazione è terminata. L'IMPRESSA è di nuovo pronta all'uso.
- i In caso di interruzione imprevista della procedura di decalcificazione, sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.

Pulizia del contenitore di caffè in grani

I chicchi di caffè possono essere ricoperti da una sottile pellicola di grasso che si deposita sulle pareti del contenitore di caffè in grani. Per evitare che questi residui alterino la qualità del caffè, si raccomanda di pulire periodicamente il contenitore di caffè in grani.

Condizione preliminare: Sul display viene visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO / RIEMPIRE CHICCHI.

- O ► Disattivare l'apparecchio con l'interruttore di esercizio ON/OFF.
- ► Disattivare l'apparecchio premendo l'interruttore di alimentazione
 - ► Aprire il coperchio del contenitore di caffè in grani e togliere il coperchio salva aroma.
 - Pulire il contenitore di caffè in grani con un panno morbido e asciutto.
 - Versare i chicchi di caffè nel contenitore di caffè in grani, chiudere il coperchio salva aroma e il coperchio del contenitore.

Decalcificazione del serbatoio dell'acqua

Nel serbatoio dell'acqua possono formarsi incrostazioni di calcare. Si raccomanda di decalcificare periodicamente il serbatoio dell'acqua per assicurarne il corretto funzionamento.

- ► Rimuovere il serbatoio dell'acqua.
- ► Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, rimuoverla.
- Decalcificare il serbatoio con un prodotto non aggressivo comunemente in commercio seguendo le istruzioni del produttore.
- ► Sciacquare a fondo il serbatoio dell'acqua.
- ► Se si utilizza una cartuccia filtro CLARIS Blue, riporla in sede.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e fredda e riporlo in sede.

6 Segnalazioni sul display

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
RIEMPIRE CONT. ACQUA	Il serbatoio dell'acqua è vuoto. La preparazione non è possibile.	► Riempire il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempi- mento del serbatoio dell'acqua»).
SVUOTARE FONDICAFFE	Il contenitore dei fondi di caffè è pieno. Non è possibile preparare specialità di caffè, mentre è possibile la prepara- zione di acqua calda o di latte.	► Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e la vaschetta di raccolta acqua (vedi Capitolo 3 «Funzionamento quotidiano – Manutenzione quotidiana»).
SVUOTARE VASSOIO	La vaschetta di raccolta acqua è piena. La preparazione non è possibile.	 ► Vuotare la vaschetta di raccolta acqua. ► Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.
VASSOIO ASSENTE	La vaschetta di raccolta acqua non è inserita correttamente o manca del tutto. La prepara- zione non è possibile.	► Inserire in sede la vaschetta di raccolta acqua.
PREMERE MANUTENZ.	L'IMPRESSA richiede un risciacquo o il proseguimento di un programma di manutenzione avviato.	► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo o per proseguire il programma di manutenzione.
RIEMPIRE CHICCHI	Il contenitore di caffè in grani è vuoto. Non è possibile preparare specialità di caffè, mentre è possibile la prepara- zione di acqua calda o di latte.	► Riempire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Riempi- mento del contenitore di caffè in grani»).

Segnalazione	Causa/conseguenza	Rimedio
SCEGLIERE PRODOTTO/ SCIACQUARE CAPPUCCINO	L'IMPRESSA richiede un risciacquo dell'ugello per cappuccino.	► Premere il pulsante per le funzioni di manutenzione per avviare il risciacquo dell'ugello per cappuccino.
SCEGLIERE PRODOTTO/ PULIRE APPARECCH. oppure SCEGLIERE PRODOTTO/ PULIRE ORA	L'IMPRESSA richiede una pulizia.	► Eseguire la pulizia (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia dell'apparecchio»).
SCEGLIERE PRODOTTO/ DECALCIF. APPARECCH. oppure SCEGLIERE PRODOTTO/ DECALCIF. ORA	L'IMPRESSA richiede una decalcificazione.	► Eseguire la decalcifica- zione (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcifica- zione dell'apparecchio»).
SCEGLIERE PRODOTTO/ CAMBIARE FILTRO oppure SCEGLIERE PRODOTTO/ SOSTITUIRE ADESSO	La cartuccia filtro ha esaurito la sua efficacia.	► Sostituire la cartuccia filtro CLARIS Blue (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Sostituzione del filtro»).
POLVERE INSUF.	Il caffè macinato introdotto è insufficiente; l'IMPRESSA interrompe la procedura.	► In occasione della seguente preparazione, introdurre più caffè premacinato (vedi Capitolo 2 «Preparazione – Caffè macinato»).
RIEMPIRE SISTEMA/ PREMERE MANUTENZ.	Il sistema deve essere riempito con acqua. La preparazione non è possibile.	► Collocare un recipiente sotto l'ugello per cappuccino e premere il pulsante per le funzioni di manutenzione ↔.

7 Risoluzione di eventuali problemi

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
In occasione della preparazione di un latte macchiato non si formano i tre strati tipici.	-	► Ruotare la manopola di regolazione dell'ugello per cappuccino completamente verso destra sulla posizione Schiuma di latte 🗓. ► Nella modalità di programmazione, modificare la durata della pausa, impostando almeno 30 secondi (vedi Capitolo 4 «Impostazioni permanenti in modalità di programmazione — Prodotti»).
Durante la schiumatura del latte si crea troppa poca schiuma oppure il latte spruzza fuori dall'ugello per cappuccino.	L'ugello per cappuccino è sporco.	► Sciacquare e pulire l'ugello per cappuccino .
Durante la preparazione del caffè, il caffè esce solo a gocce.	Il caffè o il caffè macinato è macinato troppo fine e ottura il sistema. Eventualmente la stessa cartuccia filtro è stata usata più volte oppure la durezza dell'acqua non è stata impostata correttamente nella modalità di programmazione.	► Selezionare una macinatura più grossolana sul macina caffè o usare caffè macinato più grossolanamente (vedi Capitolo 1 «Operazioni preliminari e messa in servizio – Regolazione del macina caffè»). ► Eseguire una decalcificazione (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione dell'apparecchio»).
Non è possibile impostare la durezza dell'acqua.	La cartuccia filtro CLARIS Blue è stata attivata.	► Disattivare la cartuccia filtro nella modalità di programmazione.
RIEMPIRE CHICCHI non viene visualizzato nonostante il contenitore di caffè in grani sia vuoto.	Il controllo riempimento chicchi di caffè è sporco.	► Pulire il contenitore di caffè in grani (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Pulizia del contenitore di caffè in grani»).
SVUOTARE VASSOIO viene visualizzato costantemente.	l contatti metallici della vaschetta di raccolta acqua sono sporchi o bagnati.	► Pulire e asciugare i contatti metallici sul lato posteriore della vaschetta di raccolta acqua.

Problema	Causa/conseguenza	Rimedio
RIEMPIRE CONT. ACQUA viene visualizzato nonostante il serbatoio dell'acqua sia pieno.	Il galleggiante del serba- toio dell'acqua è inceppato.	► Decalcificare il serbatoio dell'acqua (vedi Capitolo 5 «Manutenzione – Decalcificazione del serbatoio dell'acqua»).
L'ugello per cappuccino eroga poca acqua o vapore oppure non ne eroga affatto. Il rumore di pompaggio è molto fievole.	Il raccordo dell'ugello per cappuccino può essere intasato da residui di latte o schegge di calcare che si sono staccate durante la decalcificazione.	 ▶ Togliere l'ugello per cappuccino. ▶ Svitare il raccordo nero con l'ausilio dell'apertura esagonale presente sul cucchiaio dosatore per caffè macinato. ▶ Pulire a fondo il raccordo. ▶ Avvitare il raccordo manualmente. ▶ Con l'apertura esagonale sul cucchiaio dosatore stringerlo con cautela con al massimo un quarto di giro.
Il macina caffè è particolar- mente rumoroso.	All'interno del macina caffè sono presenti corpi estranei.	► Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).
Viene visualizzato ERROR 2.	Se l'apparecchio è stato esposto per lungo tempo al freddo, il riscaldamento è bloccato per ragioni di sicurezza.	► Lasciare riscaldare l'apparecchio a temperatura ambiente.
Vengono visualizzate altre segnalazioni di tipo ERROR.	_	► Disattivare l'IMPRESSA premendo l'interruttore di alimentazione. Contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

i Se non è stato possibile risolvere i problemi, contattare il servizio clienti del proprio paese (vedi Capitolo 11 «Come contattare JURA / Avvertenze legali»).

8 Trasporto e smaltimento conforme alle normative ambientali

Trasporto / svuotamento del sistema

Lo svuotamento del sistema si rende necessario in caso di trasporto dell'IMPRESSA per prevenire danni dovuti al gelo.

Condizione preliminare: Sul display è visualizzato SCEGLIERE PRODOTTO.

- ► Sfilare delicatamente l'ugello per cappuccino verso il basso.
- Collocare un recipiente sotto il raccordo dell'ugello per cappuccino.
- Premere il pulsante Latte.



Non appena l'apparecchio si è riscaldato, appare SCEGLIERE PRODOTTO.

- □ Premere nuovamente il pulsante Latte.
 □ Premere nuo
 - ► Togliere il serbatoio dell'acqua e svuotarlo.

Il vapore continua a fuoriuscire dal raccordo fino allo svuotamento completo del sistema.

RIEMPIRE CONT. ACQUA

♦ Premere l'interruttore di esercizio ON/OFF. L'IMPRESSA è disattivata.

Smaltimento

Smaltire gli apparecchi usati in conformità con le normative ambientali.



Gli apparecchi usati contengono materiali pregiati riciclabili che devono essere avviati al riciclaggio. Pertanto occorre smaltire gli apparecchi usati servendosi degli appositi sistemi di raccolta.



9 Dati tecnici

Tensione	220–240 V ~, 50 Hz
Assorbimento	1450 W
Marchi di sicurezza	\$
Consumo energia	ca. 5 Wh
Consumo energia RISPARMIO NO	ca. 12 Wh
Pressione della pompa	statica max 15 bar
Capacità del serbatoio dell'acqua	2,1
Capacità del contenitore di caffè in grani	250 g
Capacità del contenitore dei fondi di caffè	max 16 porzioni
Lunghezza del cavo	ca. 1,1 m
Peso	10,9 kg
Dimensioni (L × A × P)	28,5 × 34,2 × 43,3 cm

10	Indice alfabetico	E
		Erogatore del caffè
		Erogatore del caffè regolabile in altezza e
Α		in larghezza 4
Α	cqua calda 21	Espresso 16
Α	pparecchio	F
	Attivazione 22	Filtro
	Collocazione 10	Inserimento e attivazione 12
	Decalcificazione 40	Sostituzione 37
	Disattivazione 23	
	Pulizia 39	G
	Risciacquo 35	Grado di macinatura
Α	ttivazione 22	Manopola di regolazione della macina-
С		tura 4
	affè 16	Н
С	affè istantaneo	Homepage 10
	Caffè macinato 19	Hotline 52
С	affè macinato 19	
	appuccino 17	Impostazione permanente della lunghezza
С	artuccia filtro CLARIS Blue	del caffè in base alle dimensioni della
	Inserimento e attivazione 12	tazza 20
_	Sostituzione 37	Impostazioni
	avo di alimentazione 4	Permanenti in modalità di programmazi-
C	follocazione	one 24
C	Collocazione dell'apparecchio 10 contatti 52	Impostazioni di fabbrica
_	ontatti 52 ontenitore dei fondi di caffè 4	Ripristino delle impostazioni di
	ontenitore del fondi di carre 4	fabbrica 31
O	Contenitore di caffè in grani con	Impostazioni permanenti in modalità di
	coperchio salvaroma 4	programmazione 24
	Pulizia 43	Indirizzi 52
	Riempimento 10	Internet 10 Interruttore di alimentazione 4
С	operchio	Istruzioni concise 10
	Contenitore di caffè in grani 4	
D	3	J
_	Pati tecnici 49	JURA
	Decalcificazione	Contatti 52
D	Apparecchio 40	Internet 10
	Serbatoio dell'acqua 43	L
D	Disattivazione 23	Latte caldo 18
	Display 5	Latte, caldo 18
	Display, segnalazioni 44	Latte macchiato 17
	Durezza dell'acqua	Lingua 34
	Rilevazione e impostazione 13	Lunghezza del caffè
	·	Impostazione permanente della lung-
		hezza del caffè in base alle dimensioni
		della tazza 20

V	1	R	
	Macinatura		Riempimento
	Regolazione del macina caffè 15		Contenitore di caffè in grani 10
	Manutenzione 35		Riempimento
	Manutenzione quotidiana 22		Serbatoio dell'acqua 10
	Messa in funzione, Prima 11		Rilevazione e impostazione della durezza
	Modalità di programmazione		dell'acqua 13
	Lingua 34		Ripiano appoggia tazze 4
	Luminosità dei simboli 33		Risciacqui 29
	Modalità di risparmio energetico 27		Risciacquo
	Prodotti 25		Apparecchio 35
	Ripristino delle impostazioni di		Ugello per cappuccino 36
	fabbrica 31		Risoluzione di eventuali problemi 46
	Spegnimento automatico 28		Ristretto 16
	Unità di misura quantità d'acqua 33		Rotary Switch 5
	Modalità di risparmio energetico 27	S	
D	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•	Schiuma di latte 18
۲	Dranarasiana 1/ 17		Scomparto di riempimento
	Preparazione 16, 17		Scomparto di riempimento per caffè
	Caffè masinata 10		macinato 4
	Caffè macinato 19		Segnalazioni sul display 44
	Cappuccino 17		Serbatoio dell'acqua 4
	Espresso 16		Serbatoio dell'acqua
	Latte 18		Decalcificazione 43
	Latte macchiato 17		Riempimento 10
	Ristretto 16 Prima messa in funzione 11		Servizio clienti 52
	Problemi		Sicurezza 6
	Risoluzione di eventuali problemi 46		Smaltimento 48
	Pulizia		Spegnimento automatico 28
	Contenitore di caffè in grani 43		Svuotamento del sistema 48
	Ugello per cappuccino 36	Τ	
	Pulizia		Telefono 52
	Apparecchio 39	U	
	Pulsante	U	Ugello
	Interruttore di esercizio ON/OFF 5		Ugello per cappuccino 4
	Pulsante Acqua calda 5		Ugello acqua calda 4
	Pulsante Caffè 5		Ugello per cappuccino
	Pulsante Cappuccino 5		Pulizia 36
	Pulsante Espresso 5		Risciacquo 36
	Pulsante Latte 5		Unità di misura quantità d'acqua 33
	Pulsante Latte macchiato 5		Uso conforme 6
	Pulsante per le funzioni di	٧	
	manutenzione 5	V	Vaschetta di raccolta acqua 4
	Pulsante Ristretto 5		vascricita di raccolla acqua 4

11 Come contattare JURA / Avvertenze legali

11 Come contattare JURA / Avvertenze legali

JURA Elektroapparate AG Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten Tel. +41 (0)62 38 98 233

Per altri dati di contatto per i singoli paesi consultare il sito Internet www.jura.com.

Direttive L'apparecchio soddisfa le seguenti direttive:

- 2006/95/CE Direttiva bassa tensione
- 2004/108/CE Compatibilità elettromagnetica
- 2009/125/CE Direttiva EuP
- 2011/65/UF Direttiva RoHS

Modifiche tecniche

Con riserva di modifiche tecniche. Le illustrazioni contenute nelle istruzioni per l'uso sono stilizzate e non mostrano i colori originali dell'apparecchio. La Sua IMPRESSA può differire in alcuni dettagli.

La Sua opinione

La Sua opinione è importante per noi! Ce la comunichi contattandoci all'indirizzo www.jura.com.

Copyright

Le istruzioni per l'uso contengono informazioni protette da copyright. È vietato fotocopiare o tradurre il documento in un'altra lingua senza previa autorizzazione scritta da parte della JURA Elektroapparate AG.